

INSTRUKCJA

Programowanie

Jeżeli nadajnik jest wielokanałowy, przed programowaniem należy wybrać odpowiedni kanał.

Wciśnij i przytrzymaj **przycisk programowy** przez 1 sekundę



Czerwona dioda miga powoli, przejdź do następnego kroku w ciągu 10 sekund

Naciśnij strzałkę **do góry** na nadajniku



Czerwona dioda gaśnie, **niebieska dioda** miga 3 razy.

Zmiana kierunku

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **"STOP"** na nadajniku przez 5 sekund



Czerwona dioda miga powoli, przejdź do następnego kroku w ciągu 10 sekund

Ponownie wciśnij przycisk **"STOP"** na nadajniku



Czerwona dioda gaśnie, **niebieska dioda** miga 3 razy.

Dodanie nowego nadajnika

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **"STOP"** na nadajniku przez 5 sekund



Czerwona dioda miga powoli, przejdź do następnego kroku w ciągu 10 sekund

Wciśnij przycisk **"GÓRA"** na nadajniku



Czerwona dioda gaśnie, **niebieska dioda** miga 3 razy.

Kasowanie pojedynczego kodu

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **"STOP"** na nadajniku przez 5 sekund



Czerwona dioda miga powoli, przejdź do następnego kroku w ciągu 10 sekund

Wciśnij przycisk **"DÓŁ"** na nadajniku



Czerwona dioda gaśnie, **niebieska dioda** miga 3 razy.

Kasowanie wszystkich kodów metoda 1

Wciśnij i przytrzymaj **przycisk STOP** na nadajniku przez 5 sekund



Czerwona dioda miga powoli, przejdź do następnego kroku w ciągu 10 sekund

Wciśnij i przytrzymaj **przycisk programowy** na tylnej stronie nadajnika przez 7 sekund



Czerwona dioda gaśnie. Zapala się **niebieska dioda** i po sekundzie gaśnie.

Kasowanie wszystkich kodów metoda 2

Wciśnij i przytrzymaj
przycisk programowy
przez 3 sekundy



Czerwona dioda miga powoli, przejdź do następnego kroku w ciągu 10 sekund

Naciśnij ponownie
przycisk programowy



Czerwona dioda gaśnie, **niebieska dioda** zaświeci się na 1 sekundę, a potem zgaśnie.

Włączenie/wyłączenie funkcji Light Touch

Wciśnij i przytrzymaj
przycisk programowy
przez 7 sekundy



Czerwona dioda miga powoli przez 3 sekundy

Czerwona dioda miga od 3 do 7 sekund



Niebieska dioda błysnie 3 razy po 7 sekundach

Ustawianie prędkości

Wciśnij i przytrzymaj
przycisk ustawiania
przez 3 sekundy



Czerwona dioda: maksymalna prędkość **80 RPM**



Fioletowa dioda: maksymalna prędkość **100 RPM**




Niebieska dioda: maksymalna prędkość **130 RPM**

Wybierz odpowiednią prędkość używając **przycisku programowego** na nadajniku. Silnik opuści tryb programowania po bezczynności trwającej 10 sekund.

Ustawianie pozycji krańcowych

Po wejściu w tryb ustawiania krańcówek funkcja Light Touch zostaje czasowo wyłączona.

W związku z tym, można ustawić pozycje krańcowe ręcznie.

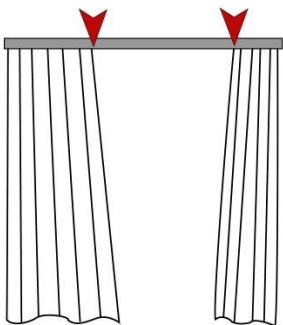

Przyciśnij **przycisk programowy** na nadajniku



Niebieska dioda błysnie 3 razy. Silnik opuści tryb programowania po bezczynności trwającej 30 sekund.

Używając strzałek **GÓRA/DOŁ** na nadajniku wybierz pozycję krańcową. Można to zrobić manualnie.



Przyciśnij **przycisk programowy** na nadajniku



Niebieska dioda błysnie 3 razy