



AC128-01

Włącznik czasowy z przyciskami dotykowymi

Instrukcja obsługi


Funkcje

- Wyświetlacz LCD.
- Pojemnościowe przyciski dotykowe o wysokiej niezawodności.
- Pomiar czasu (max. 6 cyklicznych punktów czasowych, dziennych i tygodniowych dla 16 kanałów).
- Uchwyt magnetyczny z łatwym montażem.

Parametry

Model	Zasilanie	Temperatura pracy	Moc	Częstotliwość radiowa	Ilość kanałów	Rodzaj sterowania
AC128-01	Cr2032 (3V)	od -20oC do +55oC	< 10mW	1. 433,92MHz	16	dotykowy

Funkcje przycisków

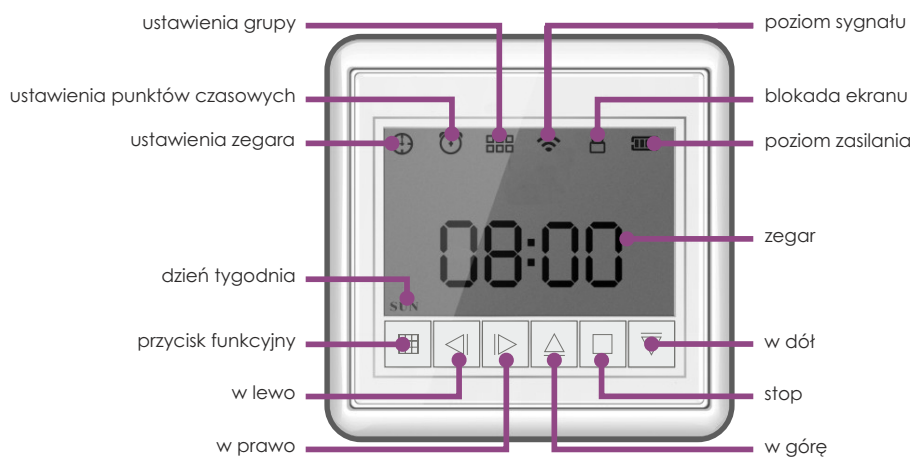


Instrukcja sterowania


(przy braku aktywności, po 30 sekundach ekran blokuje się automatycznie)



1 Przytrzymaj wciśnięty „przycisk funkcyjny” przez 1 sekundę, aby odblokować ekran.

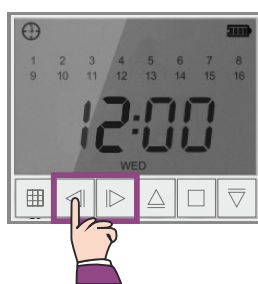

2 Wciśnij „w lewo” lub „w prawo”, by wybrać odpowiedni kanał.

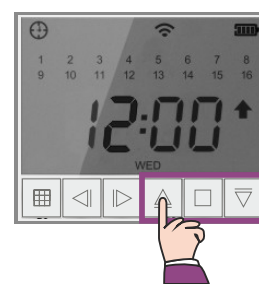

3 Wciśnij „w górę” lub „stop” lub „w dół” w celu poruszania mechanizmem.

Ustawienia

Ustawienia zegara i dnia tygodnia.

(np. ustawisz środę oraz godzinę 16:30)



1 Przytrzymaj wciśnięty „przycisk funkcyjny” przez 1 sekundę, aby odblokować ekran.




2 Przytrzymaj wciśnięty „przycisk funkcyjny” przez 3 sekundy, aby wejść w okno sterowania.



3 Wciśnij „stop”, aby wejść w okno ustawiania zegara.



4 Wcisnąc „w górę” lub „w dół”, aby ustawić odpowiednią godzinę, a następnie przejdź dalej przyciskając „w lewo” lub „w prawo” ustawiając minuty i dzień tygodnia.

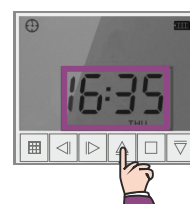

5 Ustaw godzinę 16:35 oraz dzień tygodnia - czwartek (THU).



6 Przytrzymaj wciśnięty „przycisk funkcyjny” przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienie i wrócić do okna głównego.

Ustawienia cyklicznych punktów czasowych (max. 6 punktów)

(np. chcesz, aby 2. punkt czasowy, który cyklicznie od poniedziałku do piątku o godz. 08:30 będzie odświeżał okno przypisane do kanału 1, 6, 8, 12 i 16)



1 Przytrzymaj wciśnięty „przycisk funkcyjny” przez 1 sekundę, aby odblokować ekran.



2 Przytrzymaj wciśnięty „przycisk funkcyjny” przez 3 sekundy, aby wejść w okno sterowania.



3 Wciśnij „w prawo”, aby przejść do okna ustawiania punktów czasowych.



4 Wciśnij „stop”, aby wejść w okno ustawiania punktów czasowych.




5 Wciśnij „w górę” lub „w dół” żeby zmienić numer punktu czasowego. Wybierz punkt numer 2.



6 Wciśnij przycisk „w prawo”, a następnie przyciskami „w górę” lub „w dół” wybierz opcję, by włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) działanie punktu czasowego.




7 Wciśnij „w górę” lub „w dół” i wybierz włącz (ON).

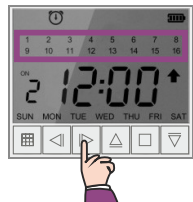


8 Wciśnij „w prawo”, by wybrać odpowiedni kanał.




9 Wciśnij „w górę” lub „w dół”, by wybrać kanał, a żeby go zaznaczyć lub odznaczyć wciśnij „stop”.

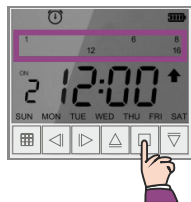


10 Wybierz kanał 1, 6, 8, 12 i 16.

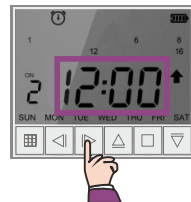

11 Wciśnij „w prawo”, aby ustawić czas rozpoczęcia pracy.

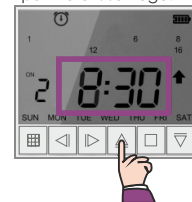

12 Wcisnąc „w górę” lub „w dół” ustaw godzinę 08:30.

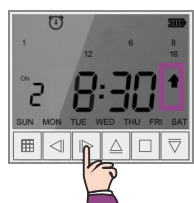


13 Wciśnij „w prawo”, by przejść do ustawień odświeżania i zastąpienia okna.




14 Wcisnąc „w górę” wybierz opcję odświeżania okna (↑).




15 Wciśnij „w prawo”, aby przejść do ustawień dni tygodnia.

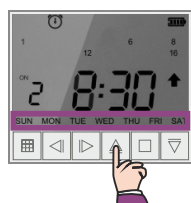

16 Wciśnij „w górę” lub „w dół”, by wybrać dzień tygodnia, a żeby dodać lub usunąć go wciśnij „stop”.

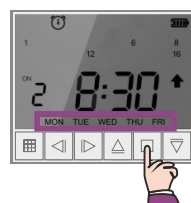

17 Wybierz wszystkie dni od poniedziałku do piątku.

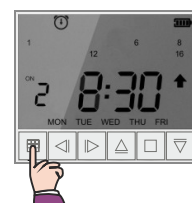

18 Przytrzymaj wciśnięty „przycisk funkcyjny” przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienie i wrócić do okna głównego.

Ustawianie grup (max. 3 grupy)


(np. chcesz dodać grupę o nr. 3, która będzie kontrolować mechanizmy sparowane do kanału 1, 6, 8, 12, 16)




1 Przytrzymaj wciśnięty „przycisk funkcyjny” przez 1 sekundę, aby odblokować ekran.




2 Przytrzymaj wciśnięty „przycisk funkcyjny” przez 3 sekundy, aby wejść w okno sterowania.

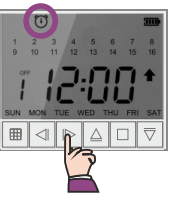


3 Wciśnij „w prawo”, aby przejść do okna ustawiania punktów czasowych.

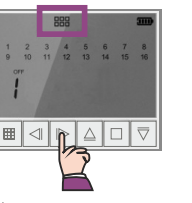


4 Wciśnij „w prawo”, aby przejść do okna ustawiania grup.

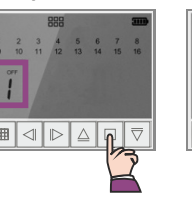


5 Wciśnij „stop”, aby otworzyć okno ustawiania grup.

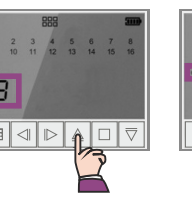


6 Wcisnąc „w górę” lub „w dół” wybierz grupę 3-cią.

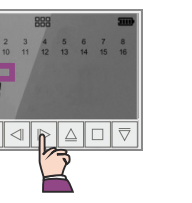


7 Wciśnij „w prawo”, a następnie przyciskami „w górę” lub „w dół” wybierz opcję by włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) grupę.

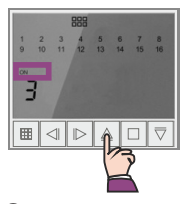


8 Wciśnij „w górę” lub „w dół” i wybierz włącz (ON).

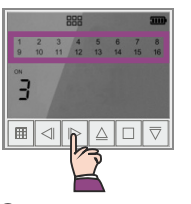


9 Wciśnij „w prawo”, a następnie przyciskami „w górę” lub „w dół” wybierz odpowiedni kanał.

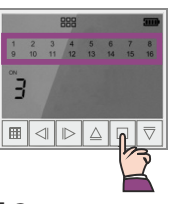


10 Wciśnij „stop”, aby dodać lub usunąć wybrany kanał.

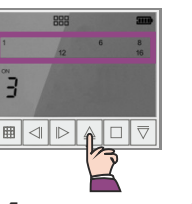

11 Wybierz kanał 1, 6, 8, 12 i 16.

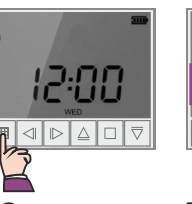

12 Przytrzymaj wciśnięty „przycisk funkcyjny” przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienie i wrócić do okna głównego.

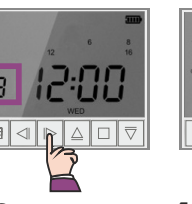

13 W oknie głównym, aby wybrać utworzoną grupę nr. 3, wciśnij „w lewo” lub „w prawo”.



14 Wciśnij „w dół” lub „w górę”, aby uruchomić wszystkie 5 kanałów przypisanych do grupy 3-ciej.

Rozwiązanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Na wyświetlaczu nic się nie ukazuje, bądź jest to nieczytelne	Sprawdź stan źródła zasilania.	Zmień baterię.
Słaby zasięg zdalnego sterowania	Blisko włącznika znajduje się metalowy przedmiot	Zmień miejsce włącznika.
Brak reakcji po naciśnięciu przycisków	1. Wyświetlacz jest zablokowany. 2. Sprawdź czy wciskasz przyciski w odpowiednim obszarze.	1. Przytrzymaj wciśnięty „Przycisk funkcyjny” przez 1 sekundę, aby odblokować ekran. 2. Sprawdź czy wciskasz przyciski w odpowiednim obszarze.